

MOBILIARIO

y Planta Física

Entorno Clínico



- Iluminación general blanca y uniforme, idealmente luz fría tipo LED.
- Complementada con luz dirigida o lámpara clínica/lupa con luz, que permita observar con precisión la zona a tratar.
- No debe haber zonas con sombra dentro del área clínica.
- Ventanas (si existen) deben tener cortinas o persianas lavables, no de tela absorbente.


Pisos

- **Material antideslizante y lavable.**
- **Debe ser liso, continuo y sin grietas para evitar acumulación de suciedad o gérmenes.**
- **Resistente a productos de limpieza y desinfección.**
- **No debe haber alfombras, pisos flotantes, ni madera expuesta.**




Paredes

- **Superficie lisa, lavable y de fácil desinfección.**
- **Revestidas con pintura lavable o cerámica (en zonas húmedas).**
- **Color claro o neutro, que facilite la visibilidad y limpieza.**
- **Sin decoraciones innecesarias que acumulen polvo (cuadros, telas, etc.).**

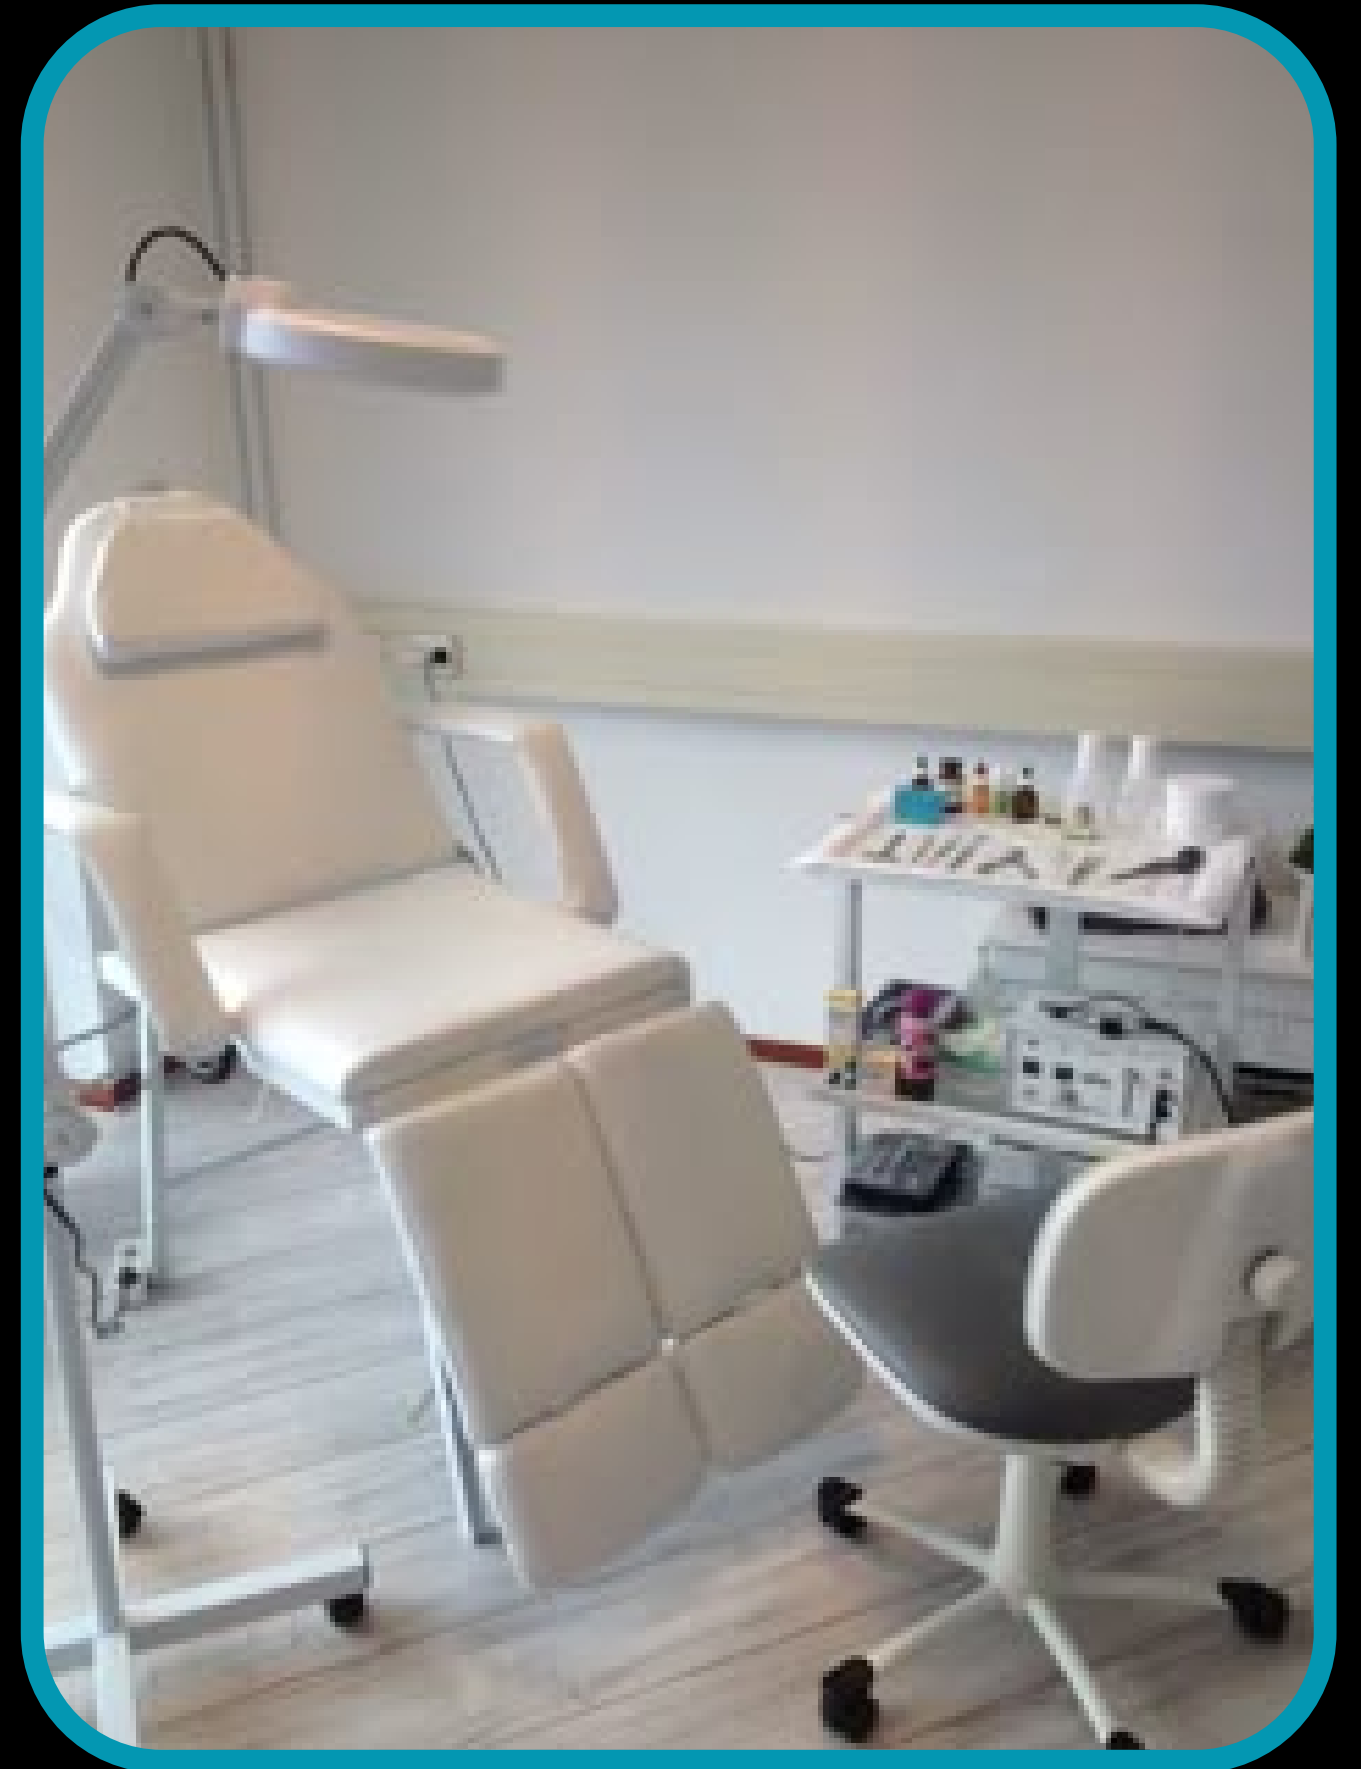


iluminación

- Iluminación general blanca y uniforme, idealmente luz fría tipo LED.
- Complementada con luz dirigida o lámpara clínica/lupa con luz, que permita observar con precisión la zona a tratar.
- No debe haber zonas con sombra dentro del área clínica.
- Ventanas (si existen) deben tener cortinas o persianas lavables, no de tela absorbente.

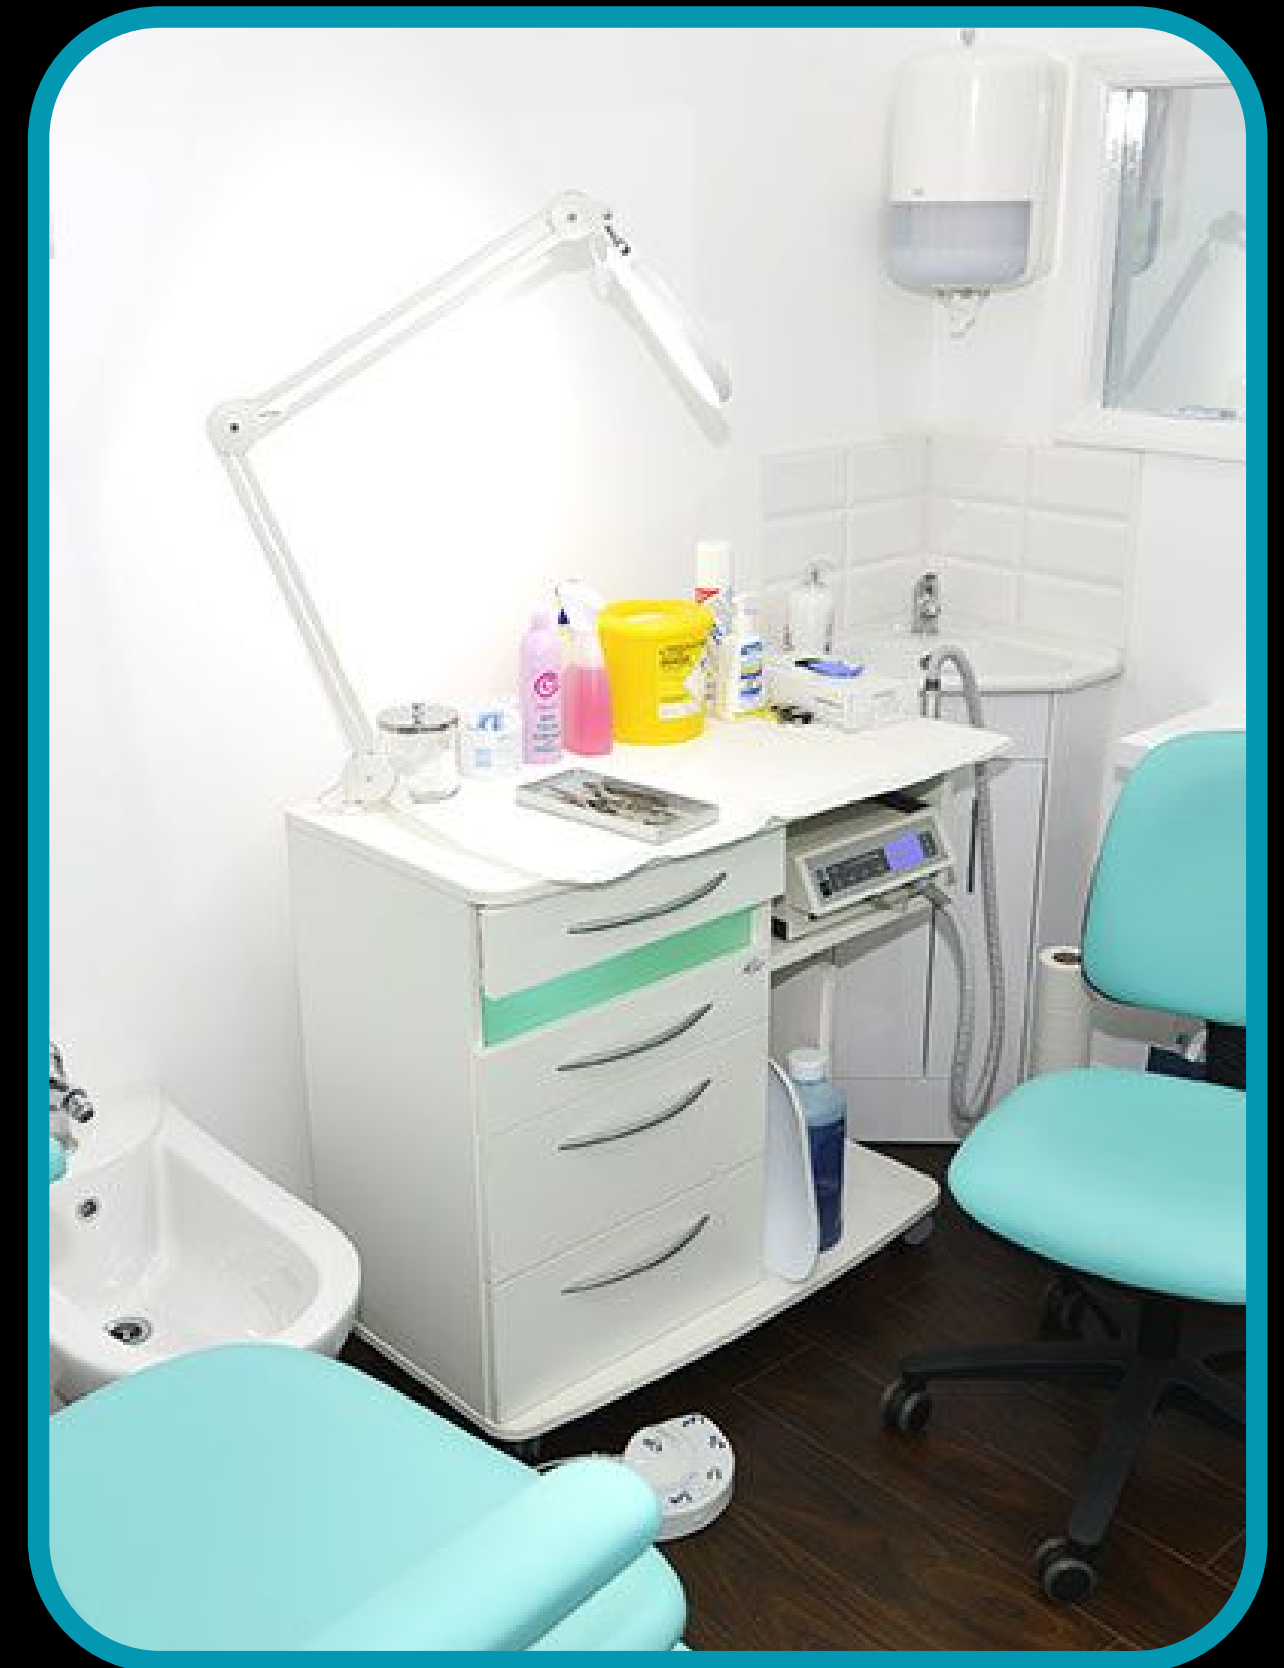

Ventilación

- **Natural (ventanas) o mecánica (extractores).**
- **Debe asegurar renovación constante del aire.**
- **Evita acumulación de olores, humedad y agentes contaminantes.**
- **Mejora la calidad del aire para el paciente y el profesional.**

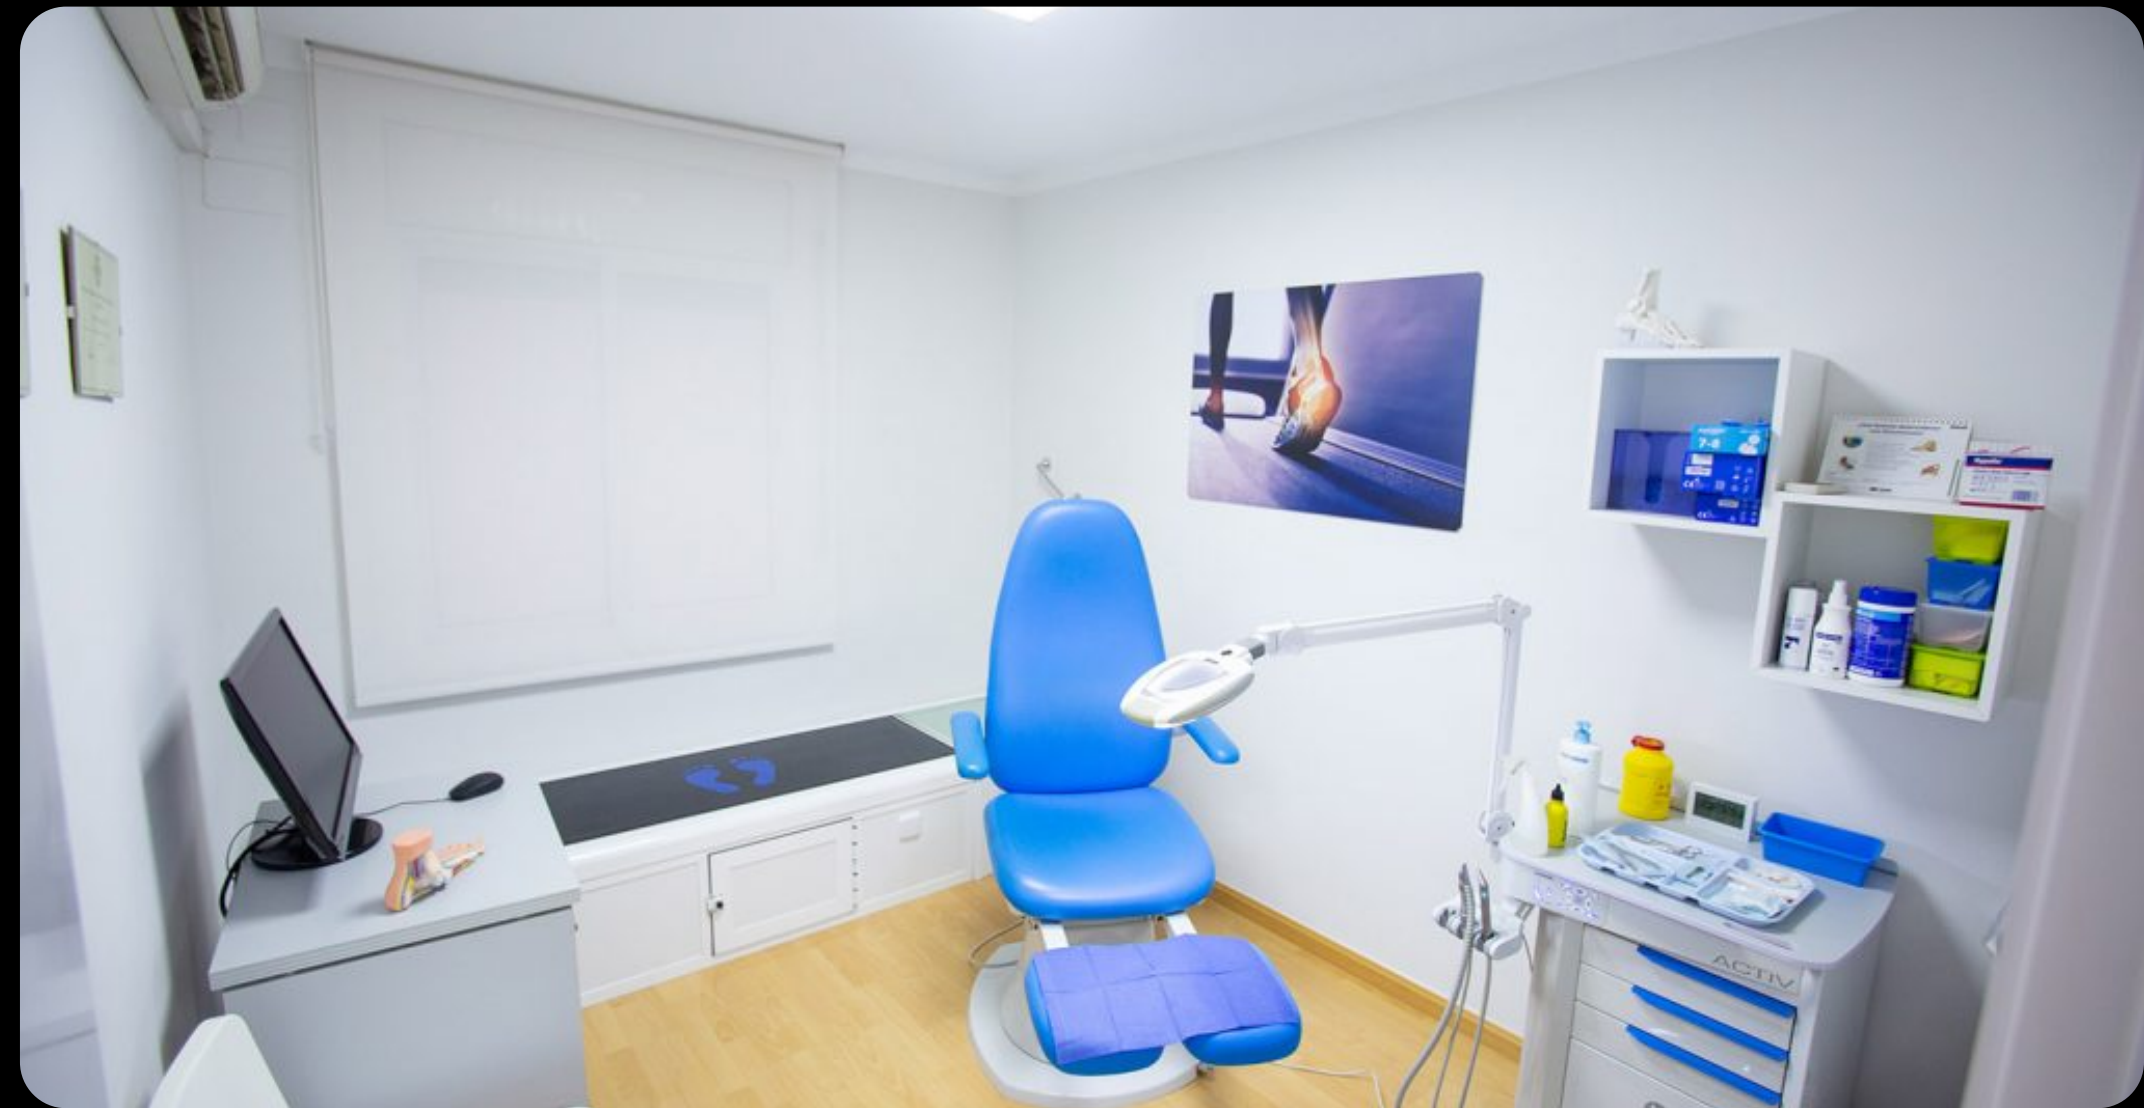

Otros Aspectos a Considerar



- Ambiente agradable, entre 20 y 24°C aprox.
- Aire acondicionado o calefacción si el clima lo requiere.
- Mínimo recomendado: 6 m²
- Acceso fácil para personas con movilidad reducida.
- Puerta amplia, sin obstáculos.

Mobiliario Clínico

- Lavables, resistentes y no porosos (acero inoxidable, melamina, fórmica, PVC, plástico clínico, etc.).
- Evitar superficies de madera sin protección, tela o materiales absorbentes.
- Superficies lisas y sin fisuras Permiten una correcta limpieza y desinfección.
- Sin grietas, astillas, peladuras ni zonas deterioradas donde se puedan alojar microorganismos.
- buen estado de conservación y funcionamiento.
- El mobiliario debe permitir cumplir protocolos de bioseguridad, esterilización y eliminación de residuos.



Área Sucia

Es donde se limpia y desinfecta el instrumental contaminado antes de esterilizarlo. Debe estar físicamente separado del área limpia y señalizado como tal.




Área
Sucia



Área Sucia

- **Material:** Acero inoxidable (resistente y lavable).
- **Lavado Profundo**
- **Ubicación:** Cercano a la zona donde se recibe el instrumental usado.
- **Grifería:** Llave Cuello cisne
- **Superficie adyacente:** Espacio para colocar bandejas con instrumental sucio y zona para secado previo a la esterilización.

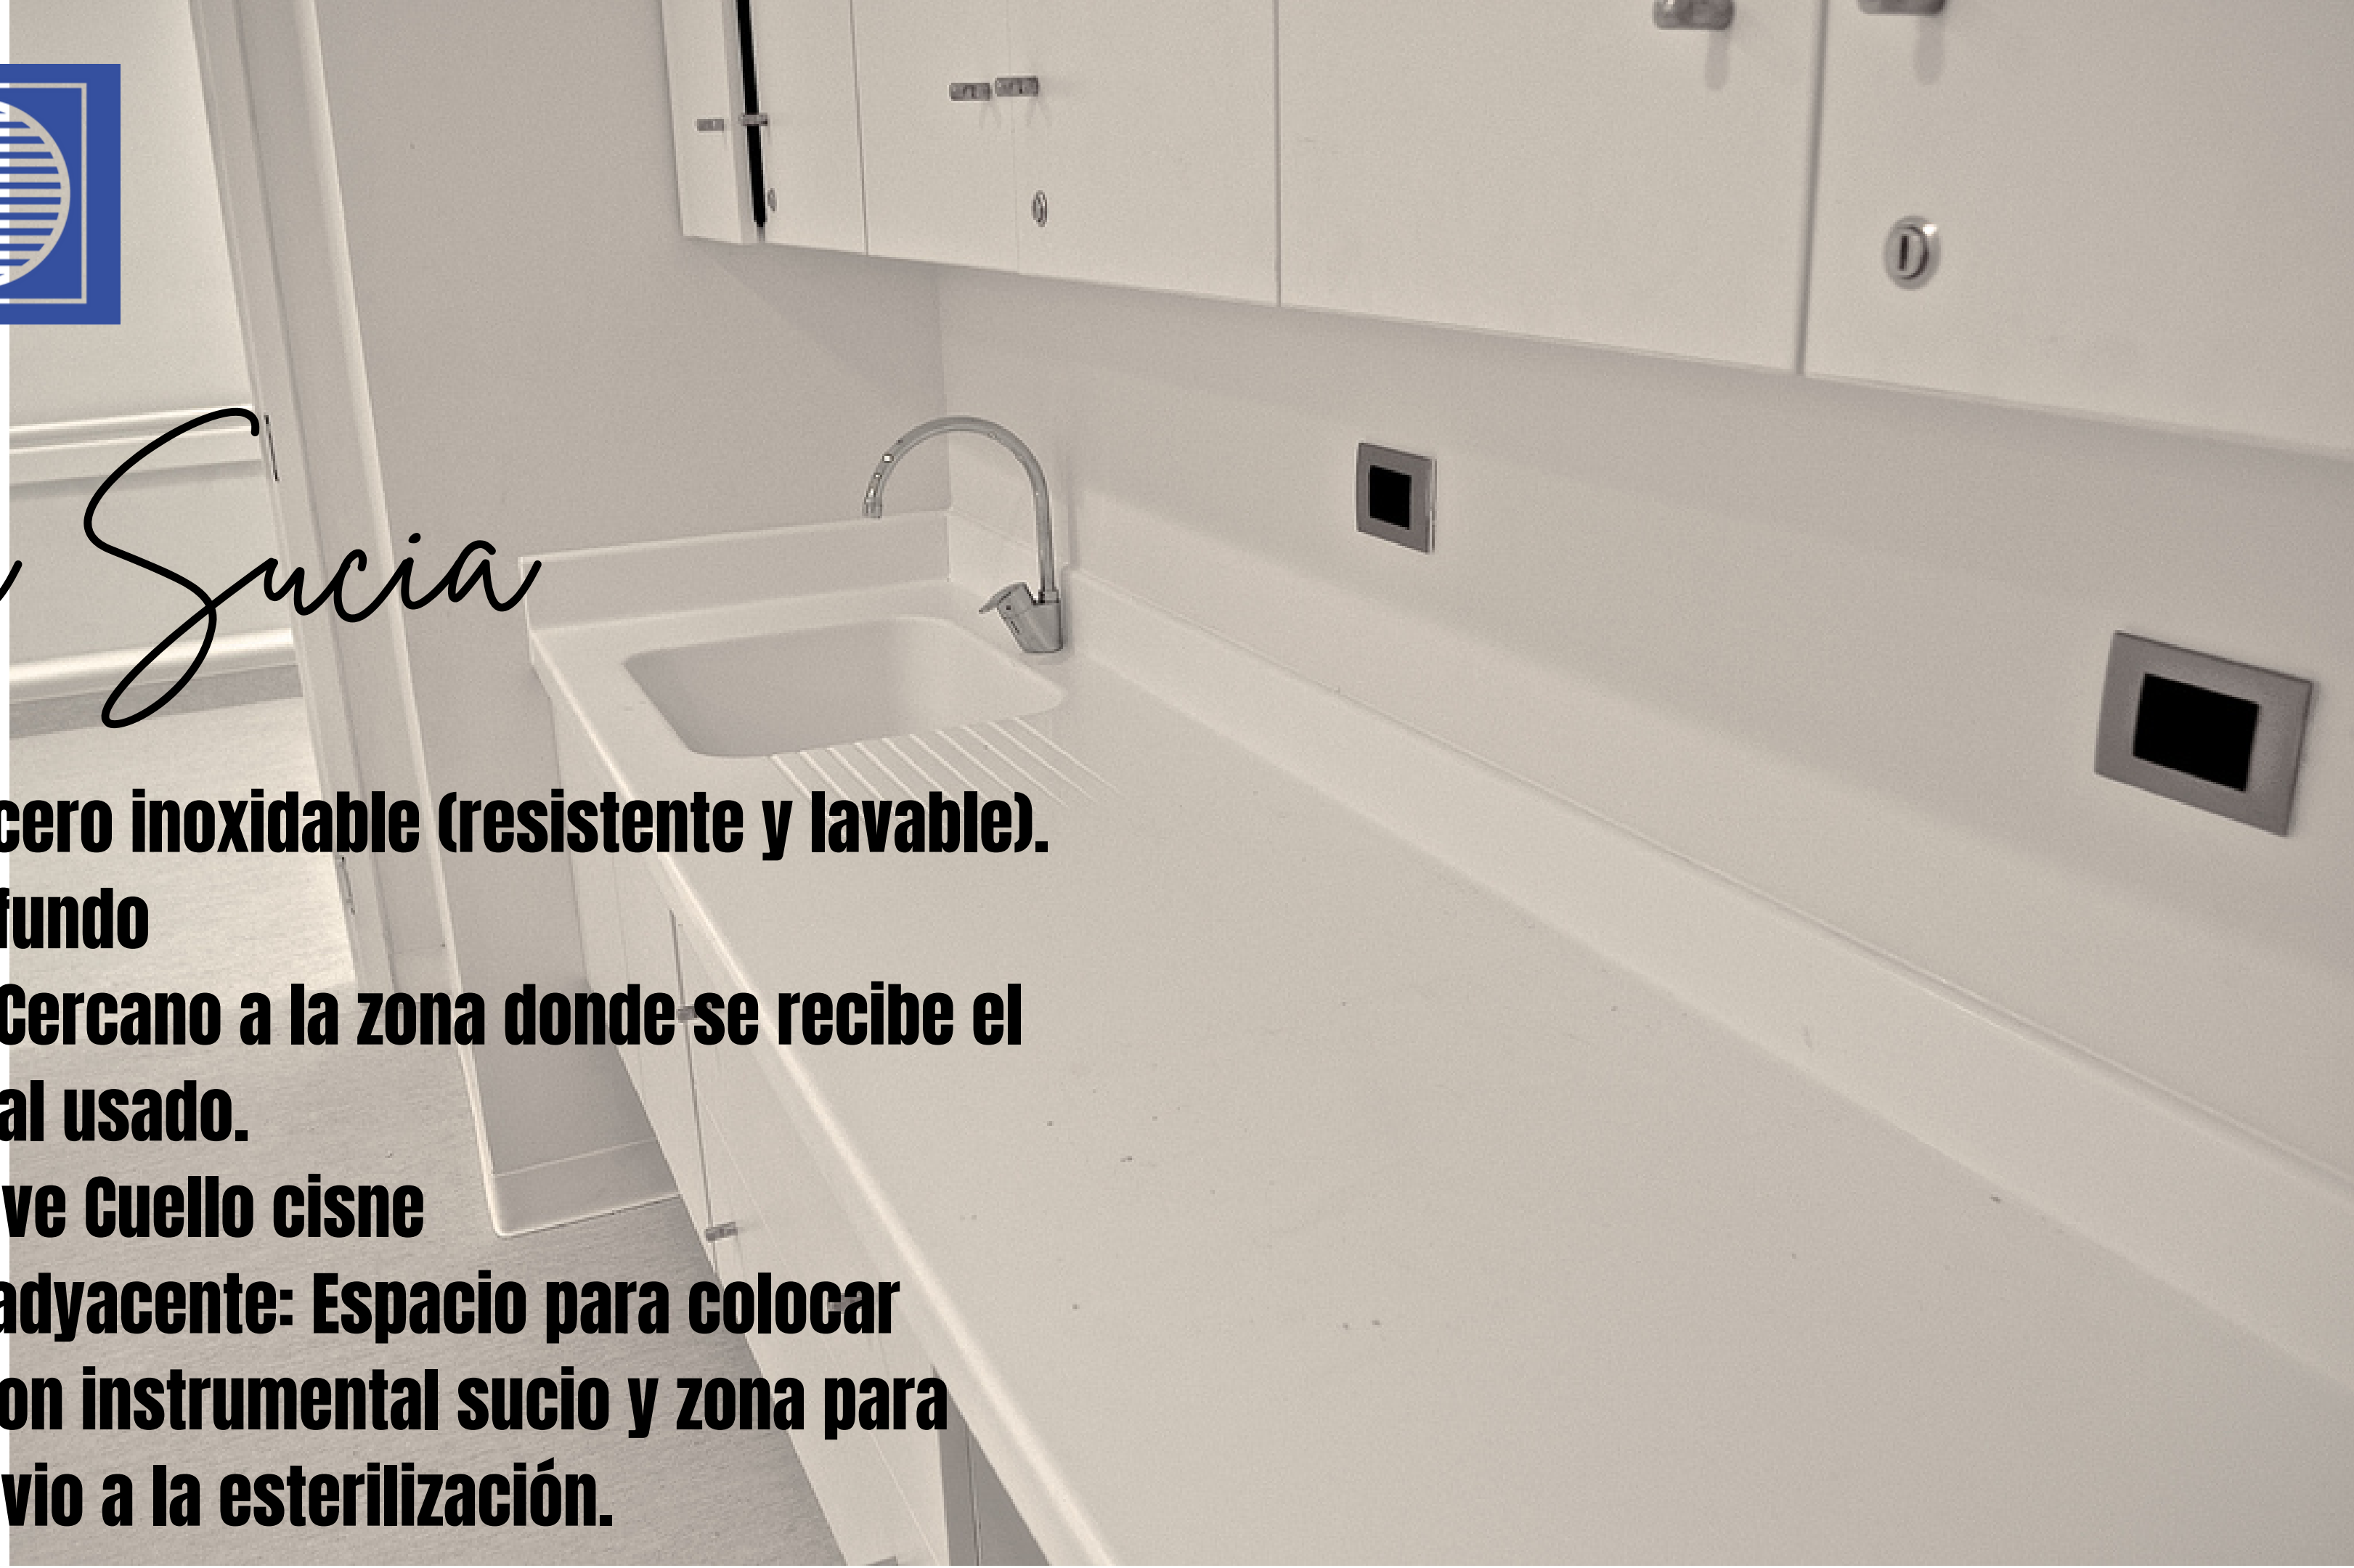

Área Limpia



- **La área limpia es donde se manipulan insumos no contaminados y se almacena instrumental ya esterilizado. Su diseño debe permitir mantener la asepsia, evitar la contaminación cruzada y asegurar el orden.**



Lavamanos



- **Fabricado en acero inoxidable o loza sanitaria.**
- **Grifería: LLave Cuello Cisne**
- **Equipado con:**
- **Dispensador de jabón.**
- **Alcohol gel (opcional, pero recomendado).**
- **Dispensador de toalla de papel.**
- **Usado exclusivamente para el lavado de manos clínico antes del contacto con el paciente o material estéril.**



Mesón



- **Superficie lisa, continua, no porosa y lavable (melamina con cubierta postformada, fórmica o acero inoxidable).**
- **Exclusivo para material limpio o estéril.**
- **Debe mantenerse despejado, solo con el instrumental que se va a utilizar.**
- **Se puede usar para preparar bandejas de procedimientos, abrir material estéril o disponer insumos clínicos.**
- **Nunca se debe apoyar instrumental sucio ni elementos personales.**



Almacenamiento



- **Liso, no poroso, lavable y resistente.**
- **Debe permitir limpieza frecuente y desinfección sin deterioro.**
- **Evitar madera sin sellar o superficies absorbentes.**
- **Cerrado de preferencia, con puertas o cajones, para proteger el contenido del polvo y la luz directa.**
- **Divisiones internas o repisas para organizar por tipo de insumo o procedimiento.**
- **Altura mínima 30 cm del suelo**
- **Distancia de pared: 12 cm**
- **Distancia del techo: 45 cm**



Sillon o Camilla



- **Apropiado para el tipo de atención.**
- **Permita una atención segura, cómoda y funcional.**
- **Esté en buen estado, limpio y sea de fácil desinfección.**
- **Apoyapiés independientes y móviles, que permiten ajustar la posición de cada pierna.**
- **Respaldo ajustable, reclinable para comodidad del paciente y acceso del profesional.**
- **Altura regulable, preferentemente con sistema eléctrico o hidráulico.**
- **Tapiz lavable, impermeable y antimicrobiano.**
- **Permite una posición ergonómica para el profesional, evitando lesiones musculo-esqueléticas.**

Sillon o Camilla



Carro de procedimientos

- **Fabricada en acero inoxidable: resistente, no poroso, lavable y desinfectable.**
- **Superficie lisa y continua, sin uniones ni grietas donde se acumulen residuos.**
- **Forma Parte del campo de trabajo**
- **Uso exclusivo para atención**



Carro de procedimientos



Mueble auxiliar

mueble clínico móvil utilizado para organizar, transportar y disponer insumos, materiales y algunos equipos menores necesarios durante la atención podológica.



Lámpara Lupa

La lámpara lupa es un equipo de apoyo clínico que combina iluminación dirigida con una lente de aumento, permitiendo al profesional observar con mayor detalle estructuras pequeñas como uñas, piel, lesiones dérmicas o cuerpos extraños.

